

# 智慧硬件管理平台使用说明

## 概况

智慧硬件管理平台主要用于电堂智能硬件的管理，主要功能包括智能硬件的绑定，硬件授权，硬件状态监控及告警等。

## 添加系统用户

### 添加商户

登录平台管理员账号，在“账号管理”中点击“添加商户”，填写商户信息及手机号等点击保存完成添加。登录系统的账号为添加的手机号，密码为手机号后6位。

商户编号	商户名称	手机号	录入时间	应用个数	操作
9	杭州电堂科技有限公司	18806529223	2018-04-19	0	设备列表 编辑 删除
25	助办网	13888887777	2018-05-28	0	设备列表 编辑 删除
	东业官网	13888887777	2018-05-29	1	设备列表 编辑 删除
30	南京元坤投资	15153995623	2018-06-11	0	设备列表 编辑 删除

### 添加商户

×

商户名称

手机号

区域

北京市 ▾

保存 取消

## 添加智能硬件

1. 用新注册的商户手机号登录系统。点击“设备配置”“添加设备”按钮，输入“mac地址”，“设备名称”，选择“设备类型”，点击“保存”添加，添加完成后按初始化。

# DTANG

电量测试 中文 修改密码 退出

首页 > 设备列表

添加设备

设备名称	运行状态	设备类别	mac地址	是否初始化	操作
------	------	------	-------	-------	----

### 添加设备

mac地址

输入mac地址 查询

设备名称

设备类型

电堂二代网关

设备名称	设备类型
------	------


保存取消

首页 > 主机列表 > 服务器列表 > 白控列表

请输入设备名称 添加设备

设备名称	运行状态	设备类别	mac地址	是否初始化	操作
wifi	未运行	网关	120607F874C1	已初始化	初始化 设置参数 编辑 删除
测试网关	已运行	网关	120803E5A415	已初始化	初始化 设置参数 编辑 删除
测试网关	未运行	网关	120607F874C2	未初始化	初始化 设置参数 编辑 删除

2. 选中这条添加的记录，进入到添加智能设备界面，点击“添加设备”，输入“设备名称”，选择“序号”和“设备类型”保存。

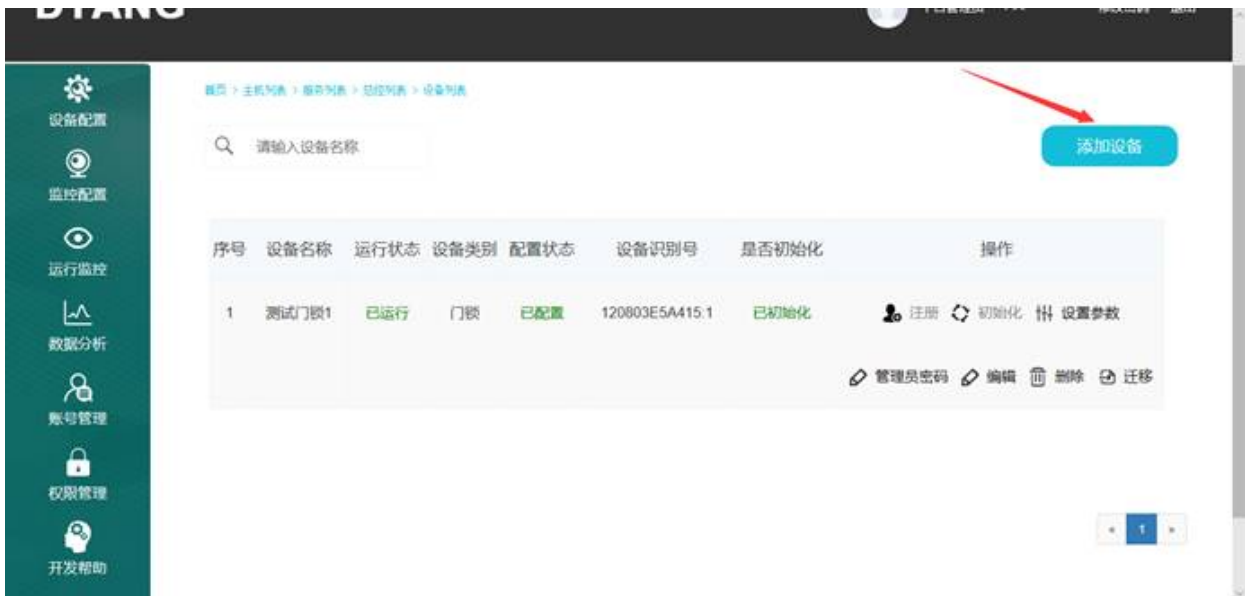

## 添加设备

设备名称

序号

设备类型

保存

取消

3. 保存完成后点击注册，然后在门锁上进行输入“888888”，按3进入配锁。

4. 配锁完成后点击“初始化”，完成配置。




## 道闸、门禁和门锁的授权

点击“运行监控”“设备监控”，在对应的门锁、道闸或者门禁后点击授权，可对相应设备添加密码用户或卡用户。



选择密码的有效时间段，输入密码点击“授权”。

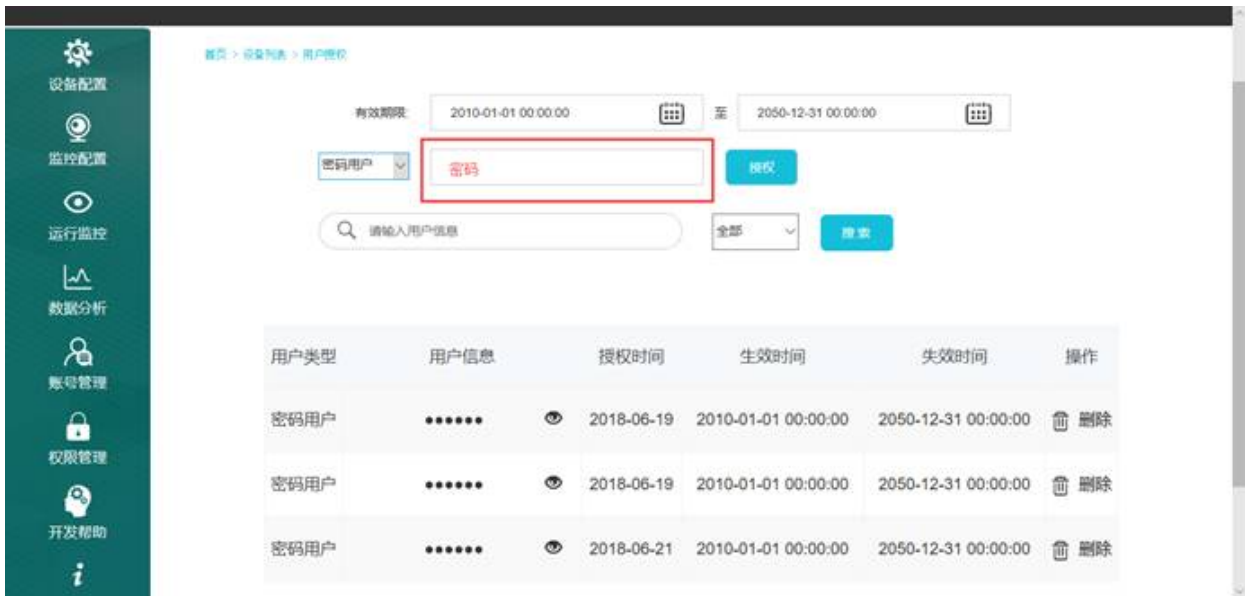

## 监控配置

可对“短信模板”、“警告人员”、“任务配置”和“告警阈值”进行编辑配置。



## 运行监控

对系统内“主机”、“服务”、“总控”、“设备”的监控，及一些定时任务的编辑和警告记录。

设备配置

监控配置

运行监控

数据分析

账号管理

权限管理

开发帮助



首页 > 主机列表

请输入主机名

- 警告记录
- 主机监控
- 服务监控
- 总控监控
- 设备监控
- 定时任务

运行状态

域名

登录用户

登录密码

提供商

所属区域

操作

在线

testadmin.dfang.com.cn

shenlie

\*\*\*\*\*

阿里云

上海市

详情